

Skoda Octavia II

Montageanleitung von Einparkhilfen - vorne und hinten
v. 1.0.



Einbausatz:	
3 Stücke	Bündel
1 Stück	PDC-Module
8 Stücke	Sensoren
1 Stück	PDC-Druckknopf
8 Stücke	Halter
2 Stücke	Buzzer
1 Stück	Installationsanleitung

1

Die vordere Stoßstange abbauen. Die Lampen herausnehmen, indem man die Halter an markierten Stellen so abhebt, dass die Schrauben unter ihnen gelöst werden können.



2

Die Schrauben bei den Radläufen rechts und links lösen.




3

Nach Abbau der vorderen Stoßstange die Stellen an der Stoßstange finden, wo die Löcher gebohrt werden müssen. Die Halter für Sensoren ankleben. Das Bündel wie im Bild gezeigt anschließen.




4

Die hintere Stoßstange abbauen. Die Schrauben unterhalb und bei den Radläufen lösen, wie in der vorderen Stoßstange, die Löcher bohren und die Halter für Sensoren ankleben. Das Bündel wie im Bild gezeigt führen.

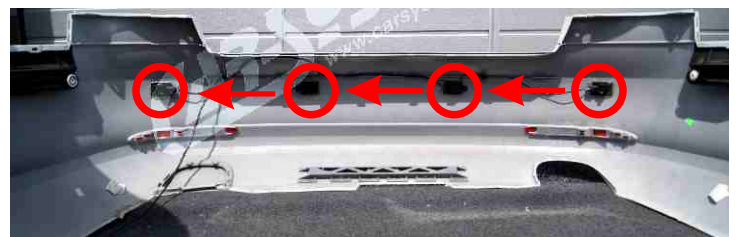

5

Die hintere rechte Seite abbauen, wo das PDC-Modul eingebaut und die Masse und hinterer Lautsprecher angeschlossen werden sollen.

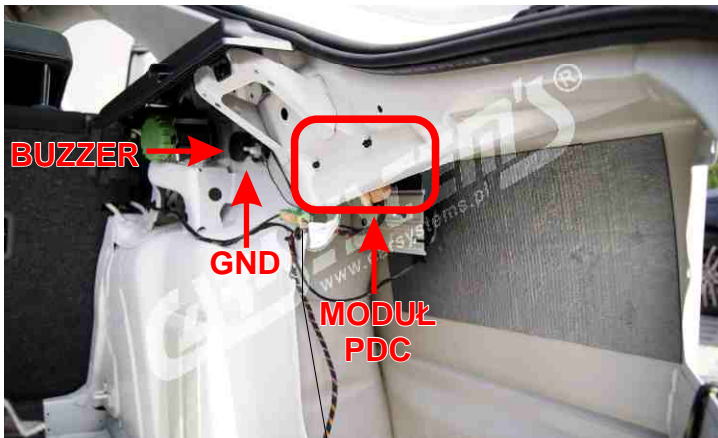


6

Das Bündel hinten ziehen, indem man die hintere Abdeckung des Schlossees abbaut und in die linke Seite geht.




7

Die vordere Schwelle abbauen. Die Halter der Schwelle berücksichtigen. Das Bündel in Richtung des Sicherungskastens ziehen.

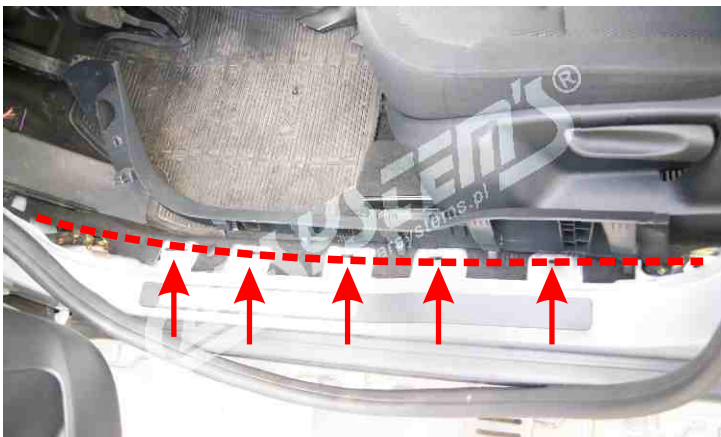

8


Die im Bild markierten Schrauben lösen, damit das Gehäuse unter dem Lenkrad abmontiert werden kann.

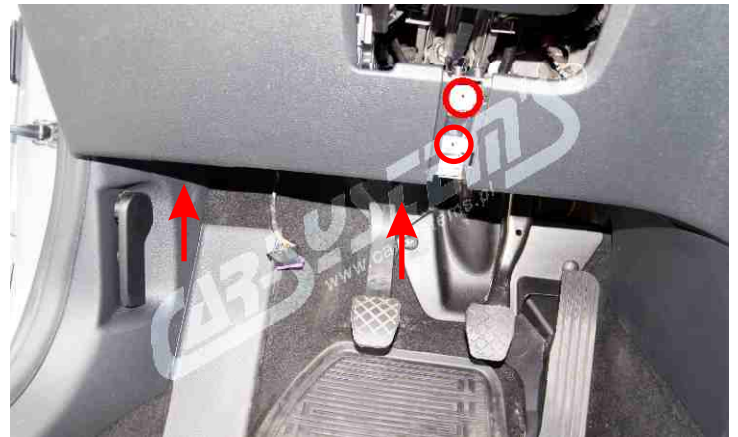


9

Nach Abbau des Gehäuses den Sicherungskasten abdrehen und ihn an das Kabel anschließen, an dem die Versorgung nach dem Drehen des Schlüssels erscheint.

A

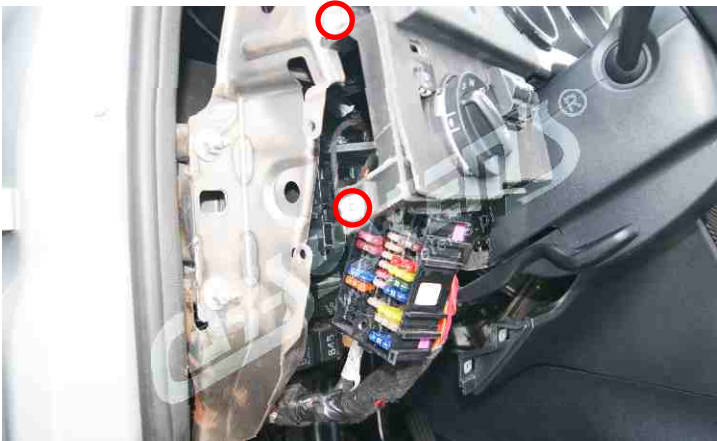

B

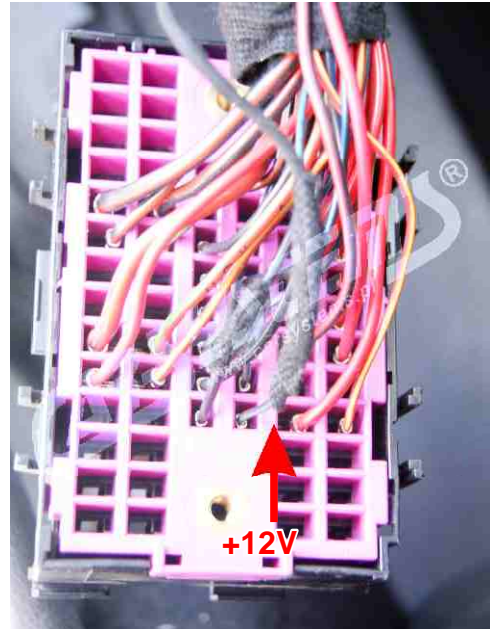

10

Das Gateway-Modul finden, das sich über dem Gaspedal befindet. Die Kabel löten:

- das orange Kabel aus dem Parktronic-Bündel zum Netz Nummer 16 im Gateway
- das braune Kabel aus dem Parktronic-Bündel zum Netz Nummer 6 im Gateway

11

Nach Anschluss an Gateway, den Rest des Bündels durchziehen, also nach vorne, in Richtung der vorderen Stoßstange, zum Motorraum übergehend.



12

Anschließend das Bündel wie im Bild gezeigt an die Sensoren anschließen.

An dieser Stelle schließen wir die Montage von Parktronic ab. Wir montieren alles in der umgekehrten Reihenfolge.

