

## INSTRUKCJA MONTAŻU VW GOLF VI BLUETOOTH

Kod produktu:  
VW Bluetooth KIT

Instalacja jest bardzo prosta.  
Po montażu potrzebne kodowanie VAS / VCDS.

Zawartość zestawu :

- Moduł Bluetooth
- Mikrofon Bluetooth 3B0035711B
- Piankowe mocowanie
- Okablowanie Plug&Play





Przy użyciu płaskiego wkrętaka, podważ boczną osłonę po stronie pasażera.

Osłona mocowana jest na zatrzaskach, wystarczy silnie pociągnąć.



Używając płaskiego wkrętaka podważ delikatnie ozdobną ramkę wokół radia.

Ramka mocowana jest na zatrzaskach oznaczonych na zdjęciu.



- Odkręć cztery śruby T20 mocujące radio.
- Wysuń radio do przodu.
- Wypnij kostkę zasilającą oraz antenę.



- Przy pomocy pręta lub sztywnego przewodu przeciągnij wtyczkę zasilającą oraz mikrofonową ponad schowkiem pasażera na prawą stronę.



- Przy pomocy płaskiego wkrętaka podważ osłonę progu pasażera.
- Unieś plastikową osłonę, mocowana jest na zatrzaskach.
- Unieś jedynie przednią część progu, demontaż całego elementu nie jest konieczny



- Zdemontuj małą osłonę z prawej strony.
- Odepnij zatrzask w górnej części i wyciągnij całość ku górze.
- Zdemontuj dolną osłonę



- Unieść wykładzinę
- Pod siedzeniem pasażera jest otwór przez który należy przeprowadzić przewody. (Pod siedzenie prowadzimy jedynie większą wtyczkę)




- Umieść moduł bluetooth w piankowym mocowaniu i podłącz wtyczkę.
- Umocuj moduł pod siedzeniem przy pomocy rzepów.
- Przymocuj wiązkę do istniejącej instalacji, Zamontuj osłony w odwrotnej kolejności.



- Delikatnie podważ zaślepkę z napisem AIRBAG na słupku pasażera.
- Pod zaślepką znajduje się śruba T25, odkręć ją.
- Pociągnij górną część osłony słupka.
- **Nie zdejmuj całej osłony słupka, bardzo trudno jest włożyć ją na miejsce.**



- Podważ osłonę czujników ruchu na podsufitce.
- Odkręć dwie śruby T20
- Zdemontuj panel z oświetleniem.
- W miejsce piankowej zaślepki umieść mikrofon.
- Odkręć kolejne dwie śruby T20

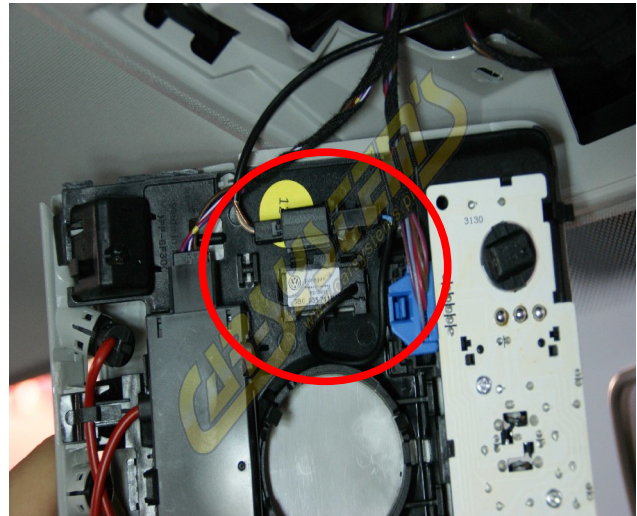

- Przeciągnij cienki czarny przewód w miejsce mocowania mikrofonu.
- Podłącz mikrofon i umocnij wtyczkę jak pokazano na zdjęciu.
- Zamontuj zdjęte osłony w odwrotnej kolejności.



- Podłącz zasilanie radia do adaptera
- W przypadku RNS510 podłącz mikrofon do nawigacji a drugi przewód wychodzący do modułu bluetooth. (białe wtyczki)
- Zamontuj Radio i zdemontowane osłony
- Przy użyciu VCDS dodaj adres 77 do modułu Can-gateway.